
Инструкция

По измерению диаметра лыжероллерной палки с целью определения требуемого размера наконечника для его последующей установки.

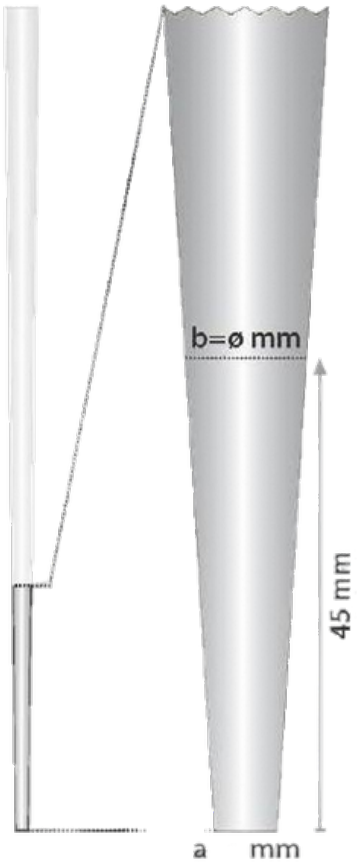

1. Снимите старый наконечник

2. Измерьте диаметр палки в месте – **b** на расстоянии 45 мм от нижнего конца палки – **a**

3. Измерьте диаметр отверстия лыжероллерного наконечника по его верхней кромке.

4. Измеренный вами диаметр отверстия наконечника должен быть на 0,2 – 0,6 мм больше, чем диаметр лыжероллерной палки в месте – **b** на расстоянии 45 мм от нижнего конца палки – **a.**

5. Обезжирьте ацетоном, либо спиртом нижний конец лыжероллерной палки и отверстие в лыжероллерном наконечнике.

6. Нанесите термоклей на нижний конец лыжероллерной палки на длине примерно 50 мм и до упора наденьте на него наконечник, правильно ориентировав направление его твердосплавного (победитового) шипа. Если термоклей остыл и наконечник не надевается до конца – ничего страшного, разогрейте воду до кипения и 3-5 минут подержите в ней конец лыжной палки с наконечником. Далее, одев перчатки, наденьте наконечники до конца.

Вместо термоклея можно использовать и санитарный силиконовый герметик, дав выдержку после склеивания не менее суток.



Макаров Ф.В., 17.06.2025 г.

https://cleanwater-e.ru/rollerski.php